


Sintoma	Possível causa	Possível solução
Não há liberação de ar	Cabo não está conectado Não há alimentação elétrica	Assegure-se de que o cabo de alimentação está conectado e tente ligar a unidade pressionando o hotão de liga/desliga no painel de controle e no controle remoto.
	•	Verifique o disjuntor ou o botão de restauração do GFCI.
	Disjuntor/GFCI	
Não refrigera	Regulador do fluxo de água no ajuste mínimo	Mude o ajuste do regulador de água para MÁXIMO.
	Pouca ou nenhuma água	Verifique a água.
Emissão de odor	O equipamento é novo	Um equipamento novo inicialmente apresentará um odor que desaparecerá dentro de uma semana após o início do uso.
	Equipamento antigo apresenta algas	Se a unidade não for nova, há um problema de algas issue — substitua o filtro e faça manutenção regularmente.
Gotas d'água pingam na saída de ar	Água saturada de cálcio	Drene a água e limpe muito bem o filtro de resfriamento.
	Filtro de resfriamento instalado incorretamente	Recoloque o filtro de resfriamento na posição correta.
	Filtro de resfriamento obstruído	Pode sernecessária a substituição do filtro de resfriamento.
A unidade não responde	PCB danificado	Tente com o controle remoto. Se a unidade responder, os prendedores da placa PCB devem estar frouxos. Se nem o painel de controle ou o controle remoto funcionar, a placa PCB está danificada — entre em contato com o atendimento técnico.
	Umidade no PCB	Tente usar o controle remote para ver se a unidade responde. Se a unidade responder brevemente, a possível causa é a umidade no PCB. Desligue a unidade, desconectando-a da energia elétrica. Esvazie, limpe e seque a unidade, e possivelmente substitua o filtro. Reabasteça com água fresca.
	Baterias do controle remoto	Verifique as baterias.
A unidade emite ruídos	Acúmulo de cálcio no ventilador	Faça uma limpeza profunda da unidade —remova os resíduos de cálcio.
	Tampa do impulsor da bomba está solta	Prenda firmemente a tampa do impulsor no reservatório.
	O botão do regulador do fluxo de água está na posição Mínimo e a tampa do compartimento de distribuição de água está aberta	Feche a tampa do compartimento de distribuição de água.
A unidade não desliga	PCB danificado	PCB danificado — entre em contato com o atendimento técnico.
	Baterias do controle remoto	Verifique as baterias.

Para obter uma lista atualizada das peças de reposição, visite-nos em www.port-a-coolparts.com.

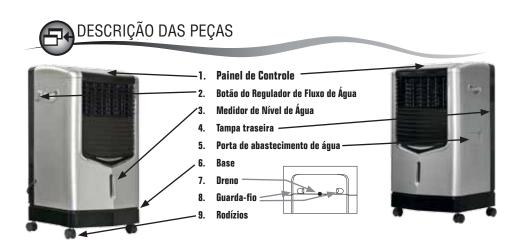



Manual do Proprietário



CUIDADO GUARDE E LEIA ESTAS IMPORTANTES INSTRUCÕES

Leia todas as instruções cuidadosamente antes de configurar e operar esta unidade. Este manual foi desenvolvido para fornecer a você informações importantes e necessárias para instalar, operar, manter e solucionar problemas do seu climatizador. A não observância a estas instruções pode danificar e/ou prejudiçar sua operação e invalidar a garantia.

GARANTIA

Durante um ano a partir da data de instalação, a Port-A-Cool, LLC garante quaisquer pecas originais do seu climatizador evaporativo KuulAire® com defeito no material ou de fabricação após verificação realizada por pessoal autorizada pelo fabricante. Devido aos limites de garantia aplicados às peças pelos fabricantes originais, nossa garantia se limita às unidades fabricadas e suas pecas originais, assim como as pecas de reposição a um total de um ano após a data de instalação.

Se o dito equipamento desenvolve tal defeito durante este período, ele será reparado ou substituído, conforme a necessidade. Da quebra de qualquer garantia implícita ou escrita deste produto, a Port-A-Cool, LLC não se responsabilizará por quaisquer defeitos diretos ou indiretos

Esta garantia é declarada nula por mau uso ou violação do equipamento por pessoal não autorizado. Não use limpadores ou tratamentos para climatizadores ou outros aditivos neste climatizador evaporativo portátil. O uso de quaisquer deste produtos anulará a sua garantia e pode prejudicar a vida útil do seu climatizador evaporativo. Todos os custos de transporte de peças para reposição ou reparo dentro do período de garantia serão de responsabilidade do comprador.

Para obter atendimento técnico durante o período de garantia, entre em contato com o revendedor onde comprou o seu climatizador evaporativo. Caso não consiga entrar em contato com o revendedor, fale com o atendimento a clientes da Port-A-Cool, LLC. Por favor envie seu nome, endereco e CEP, o número do modelo e o número de série do seu climatizador evaporativo, data de instalação e uma descrição do problema, Port-A-Cool, LLC, 709 Southview Circle, Center, TX 75935, Tel: 1-800-695-2942, 936-598-5651. Para mais informações ou para registrar-se online, visite www.kuulaire.com.



C € 220V



Modelos PACKA53 e PACKA532205060

Fabricado na China



Apresentação

Os modelos PACKA53 e PACKA532205060 possuem um temporizador automático e um ventilador com três velocidades que podem ser programados para até oito horas em intervalos de 30 minutos. A função de oscilação automática das aletas de direcionamento do ar permite o controle da direção do ar e o controle remoto (baterias não incluídas) oferecem conveniência.

Os climatizadores evaporativos portáteis PACKA53 e PACKA532205060 são os mais avançados no que se refere à tecnologia de resfriamento evaporativo da Port-A-Cool, LLC, fabricante de unidades de resfriamento portátil para aplicações comerciais e industriais.



AVISOS E REGRAS DE SEGURANÇA

Precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas ao usar qualquer equipamento elétrico.

- 1. Esta unidade foi desenvolvida para uso em ambientes internos. Qualquer outro uso não é recomendado e pode provocar incêndio, risco elétrico ou danos a pessoas ou propriedades, e pode invalidar a garantia.
- Desconecte a unidade da energia elétrica ao abastecer o reservatório de áqua.
- Desconecte a unidade da energia elétrica ao mover a unidade. Tenha cuidado ao mover a unidade quando houver mais da metade do reservatório de áqua chejo.
- Desconecte a unidade da energia elétrica ao fazer a limpeza ou consertá-la.
- Não use a unidade em area onde estejam armazenadas gasolina, tinta ou quaisquer substâncias químicas inflamáveis.
- 6. Todo o cuidado deve ser tomado ao usar esta unidade perto de crianças ou pessoas de mais idade. A unidade não deve ser deixada sozinha por um longo período de tempo enquanto em operação.
- 7. Não deixe que crianças brinquem com os materiais da embalagem.
- Não opere a unidade com um cabo de alimentação
- Não tente reparar ou ajustar quaisquer funções mecânicas ou elétricas da unidade.
- 10. A unidade PACKA53 deve funcionar em 110-120v 60Hz AC somente e o modelo PACKA532205060 em 220-240V 50/60Hz AC somente.

- 11. Não bloqueie as aberturas de entrada e saída de ar da
- 12. Este produto não é para uso em locais molhados ou úmidos.
- 13. Quando não estiver em uso, retire toda a água do reservatório e quarde a unidade em local seco.
- 14. Não passe o cabo de alimentação por baixo de carpetes ou de tapetes ou passadeiras. Organize o cabo longe de áreas nas quais se possa tropeçar.
- 15. Não use a unidade com extensões.
- 16. Não insira ou permita que objetos entrem nas aberturas de entrada de ar, pois isto pode causar danos ao ventilador e invalidar a garantia.
- 17. Use somente água pura no reservatório de água. O uso de desodorizadores de ambiente ou purificadores de ar não é recomendado pois pode causar danos à unidade e invalidar a garantia.
- 18. Esvazie o reservatório de água uma vez por semana para reduzir o acúmulo de cálcio.
- Não use este equipamento com qualquer dispositivo de controle de velocidade reversível.
- Se a unidade estiver danificada ou com defeito . interrompa sua operação e consulte a seção de solução de problemas e/ou entre em contato com o atendimento técnico através do número 1-888-999-6511.

USO E OPERAÇÃO



Abastecimento lateral de água



CUIDADO: Desconecte a

unidade da tomada elétrica antes de movê-la ou executar qualquer atendimento técnico, ou de abastecer ou esvaziar a água do reservatório. Tenha cuidado ao mover a unidade se o reservatório estiver com mais da metade de água.

Abastecendo o reservatório com


A porta de abastecimento de água está localizada na lateral da unidade. Abra a porta e derrame a água cuidadosamente no reservatório. Preste atenção no indicador de nível de água para evitar que transborde. A capacidade do reservatório é de 15 litros. Você também pode abastecer com água a partir do compartimento superior.

Esvaziando o reservatório

Mova a unidade para um local onde a água pode ser jogada fora com segurança. Remova o tampão de drenagem que está localizado na parte traseira da unidade para liberar a água do reservatório. Uma vez totalmente vazio, recoloque o tampão de drenagem. A unidade está pronta para ser abastecida com áqua fresca.

AJUSTANDO A VÁLVULA DE FLUXO DE ÁGUA PARA MFI HOR **RESFRIAMENTO**

Comece com o botão de aiuste de água no mejo entre o mínimo e o máximo.

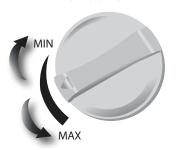

MOVA O BOTÃO EM DIREÇÃO AO FLUXO MÍNIMO DE ÁGUA PARA RESFRIAMENTO ADICIÓNAL EM CONDICÕES DE UMIDADE

MOVA O BOTÃO EM DIREÇÃO AO FLUXO MÁXIMO DE ÁGUA PARA RESFRIAMENTO ADICIONAL EM CONDIÇÕES DE CLIMA SECO.

Espere cinco minutos entre os ajustes para monitorar o progresso.







POWER (LIGA/DESLIGA)

1. Conecte o cabo a uma tomada elétrica. O ícone âmbar de energia se acenderá junto com um tom audível. A unidade está em modo de espera.

2. Pressione o botão POWER para ligar a unidade. O painel se acenderá e o ícone POWER ficará verde. Quando o botão POWER é pressionado, o ventilador comecará na velocidade MÉDIA por um momento e então mudará para a velocidade BAIXA. Para desligar a unidade pressione o botão POWER novamente.

SPEED (VELOCIDADE)



Pressione o botão SPEED para selecionar a velocidade de ventilação desejada. O LED indicador de velocidade de ventilação selecionada se acenderá. Os aiustes de velocidade de ventilação são 1 (BAIXA) - 2 (MÉDIA) - 3 (ALTA).

SWING (OSCILAÇÃO)

Pressione o botão SWING para direcionar o fluxo de ar. As aletas verticais comecarão a se mover automaticamente de um lado para o outro. O LED indicador se acenderá. Para ajustar a direção vertical do fluxo de ar. ajuste as aletas horizontais manualmente.





POWER (LIGA/DESLIGA) - liga ou desliga a unidade SWING (OSCILAÇÃO) - oscilação automática das aletas DIM - reduz a iluminação do painel

SPEED (VELOCIDADE) - uma barra (Baixa) duas barras (Média) três barras (Alta)

TIMER (TEMPORIZADOR) - função de temporizador de até oito horas

TIMER CANCELED (CANCELAR TEMPORIZADOR) cancela a programação do temporizador

TIMER (TEMPORIZADOR)

A unidade vem com a função de temporizador de 8 horas. Para ajustá-lo, pressione o botão TIMER para o tempo de operação desejado. O tempo de operação será exibido. Quando o tempo terminar, a unidade automaticamente se desligará. Para cancelar a função TIMER, mantenha pressionado o botão TIMER até que o painel mostre 00.




DIM (REGULADOR DE LUZ)
______Pressione o botão DIM uma vez para reduzir a iluminação
do painel de controle. Pressione DIM ou qualquer outro

COOL (REFRIGERAÇÃO)

Para usar a unidade como um climatizador evaporativo, aiuste o BOTÃO DE REGULAGEM DE FLUXO DE ÁGUA no painel lateral. A água sera bombeada até o compartimento de distribuição de áqua e comecará a molhar o filtro de resfriamento de celulose na parte traseira da unidade. Após aproximadamente três minutos, conforme o filtro vai ficando molhado, o ar deverá sair frio. Gire o botão para a posição MIN quando a função de refrigeração não for deseiada.



Modelo Nº PACKA53 (110-120V 60Hz, 150W) Modelo Nº PACKA532205060 [220-240V 50/60Hz, 150W]

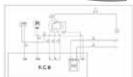

Capacidade do Reservatório de Água

Dimensões (cm) 75 cm de altura x 41 cm de largura x 39 cm de profundidade Dimensões (polegadas) 33.75"de altura x 16.5"de largura x 15.5"de profundidade Peso línuido 12.0 kg/26 lbs.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO



CUIDADO: Desconecte a unidade da tomada elétrica antes de movê-la ou de repará-la, ou de abastecer ou esvaziar o reservatório de áqua.

Umedeca um pano limpo com áqua e use-o na parte externa da unidade para remover a poeira ou suieira.

Nunca use detergentes, solventes, e limpadores corrosivos para limpar a unidade. Quando não estiver em uso, esvazie o reservatório de áqua e armazene a unidade em uma área seca e livre de raios solares.

MANUTENÇÃO

Esvaziar regularmente, ao menos uma vez por semana, o reservatório de áqua diminuirá o acúmulo de minerais e aumentará a vida útil do filtro de resfriamento. Um pano úmido pode ser usado para remover o acúmulo de cálcio dentro e fora da unidade. Ao operar a unidade, gire o botão de regulagem do fluxo de água para a posição MIN para secar o filtro. O filtro de poeira pode ser removido facilmente e deve ser limpo semanalmente. O interior do reservatório de água pode ser limpo uma ou duas vezes a cada três meses para manter a nualidade do ar.

LIMPEZA PROFUNDA

Remova o parafuso que prende o filtro de poeira e deslize-o para fora. Remova o filtro de resfriamento. Limpe-o com áqua e uma escova de cerdas macias para remover detritos ou acúmulo de minerais. Encha o reservatório com áqua fresca e esvazie-o. Repita o procedimento para remover sujeira e acúmulo de minerais no reservatório.